


Cooktop Wiring Diagram

NOTE: Electric circuit is closed when knob is pushed in and rotated from 0° to 210° counterclockwise from OFF.

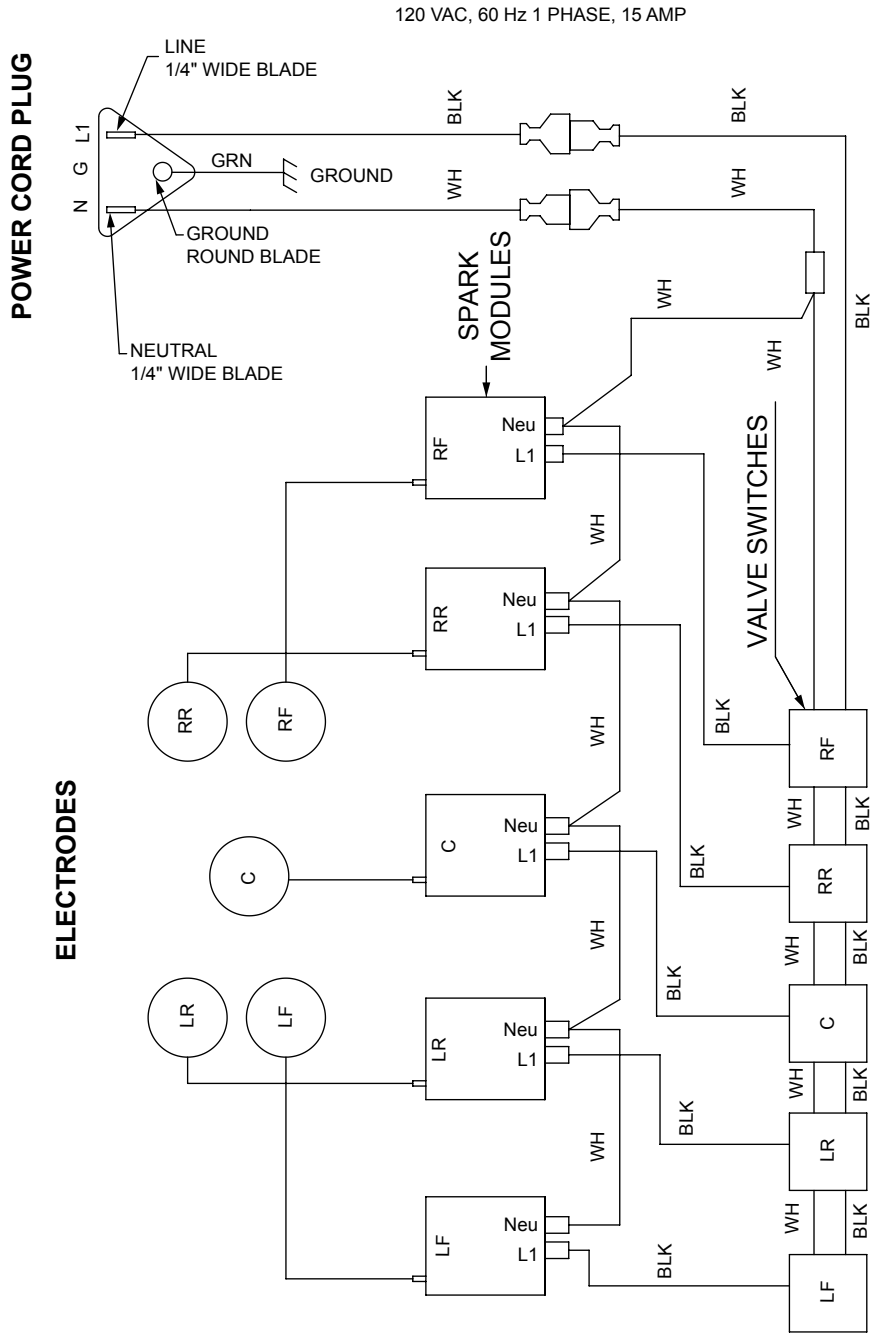


LEGEND

Connection	No Connection	Circuitry Enclosed Within	Terminals	Single Switch	Resistor or Element	Indicator Light	Thermo Fuse

Schéma de câblage de la table de cuisson

REMARQUE: Le circuit électrique est fermé dès que le bouton est enfoncé et tourné dans le sens anti-horaire entre 0° et 210° depuis la position d'arrêt.

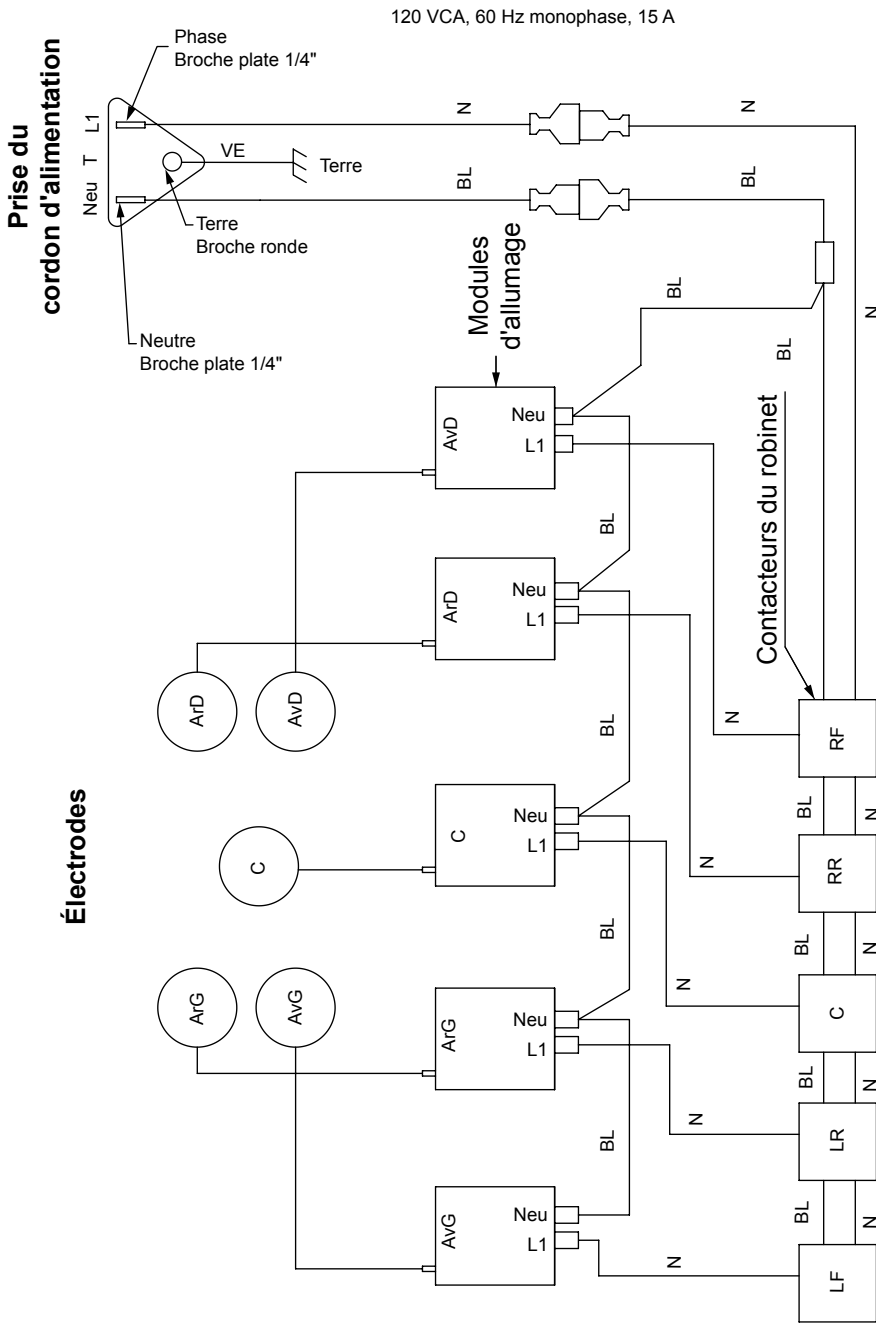

LÉGENDE

Connexion	Pas de connexion	Circuit fonctionnel à l'intérieur	Broches du composant	Contacteur simple	Résistance ou élément	Témoin lumineux	Fusible thermique