

MICROWAVE OVEN QUICK START GUIDE

PRODUCT REGISTRATION AND OWNER INFORMATION

YOUR QR CODE UNLOCKS



YOUR QR CODE UNLOCKS... product registration and warranty information, installation instructions, how-to videos, and additional accessories to get the most out of your product. If you purchased a smart appliance, your QR code will provide instructions on how to download the app and connect. You can access the full Installation, User Maintenance and Operating Instructions, Warranty details, and more by visiting our website at www.whirlpool.com/owners or www.whirlpool.ca/owners. This may save you the cost of a service call. To receive a free printed copy of the information online, call us at 1-866-698-2538 (U.S.A.) / 1-800-807-6777 (Canada) or write to us at:


Whirlpool Brand Appliances
Customer eXperience Center
553 Benson Road
Benton Harbor, MI 49022-2692

Whirlpool Brand Appliances
Customer eXperience Center Unit
200-6750 Century Ave.
Mississauga, Ontario L5N 0B7

Register to access warranty information and receive important notifications related to your product. Scan the Photo Registration Card or QR code to register your product.

OPERATING INSTRUCTIONS

WARNING: To reduce the risk of fire, electric shock, or injury to persons, read the IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS, located in your appliance's Use and Care Guide, before operating this appliance.

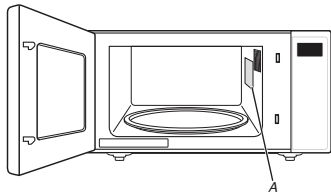

A. Microwave inlet cover

NOTE: To avoid damage to the Microwave Oven, do not remove microwave inlet cover. See the "Parts and Features" section of your appliance's Use and Care Guide.

Using your Microwave Oven

Step 1. Place food inside the Microwave Oven. Close the oven door.

Step 2. Press "Cook Time/Power" button to set manual power.

Step 3. Enter time to cook.

Step 4. Press START/+30 sec.

Step 5. The STOP/UNLOCK button can be used to pause/cancel the function during or after cook time.

NOTE: For more detailed instructions on specific functions, see the online Use and Care Guide.

The STOP/UNLOCK button used for 2-step door opening:


1. Once you set the cooking time and press the START/+30 sec button, the Door Lock icon will appear on the display.

2. To open the microwave:

- Press STOP/UNLOCK.
- Pull the door handle.



A. Door Lock Icon

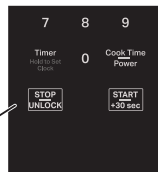

A. 1st Step

B. 2nd Step (Pull the door handle to open the door)

NOTE: Once you press the STOP/UNLOCK button to stop/pause any function, the Door Lock icon will disappear for 10 seconds and you will be able to pull the door handle to open the door. The Door Lock icon will reappear after 10 seconds and require you to repeat steps 1 and 2 to open the door.

NOTE: When the machine is powered on after plug-in, the 2-Step Door function will not be triggered. If a cooking cycle starts after the door closes, then 2 steps are required to open the door. Once the 2 steps have been used to open the door and if the door closes and no cooking power is applied, then you can open the door by just pulling the door handle.

NOTE: This microwave comes with the added feature of a 2-step door opening functionality to avoid unintended access. When children do not have access to the appliance, there is a disable function if the 2-step functionality is not needed.

Disable/Enable 2-step door function operation on the display:

Steps to disable the 2-step door function operation:

1. After pressing the STOP/UNLOCK button for 3 seconds, "DI:_0" will show on the display.
2. After pressing the "0" button, "DI:_1" will show on the display.
3. Press the START/+30 sec button to confirm.



NOTE: DI (Disable)

NOTE: If you unplug the microwave, it will remember the last operation. You will not need to disable or enable the 2 step door function again.

Steps to enable the 2-step door function operation:

1. After pressing the STOP/UNLOCK button for 3 seconds, "EA:_0" will show on the display.
2. After pressing the "0" button, "EA:_1" will show on the display.
3. Press the START/+30 sec button to confirm.



NOTE: EA (Enable)

NOTE: Disabling this feature should only be done when the owner is certain children are not present.

Clock Setting

To set the clock, follow the instructions below:

1. Press Timer for 3 seconds to enter the clock setting.
2. Press the 0-9 keypad number button to set the hour, press START/+30 sec button to confirm.
3. Press the 0-9 keypad number button to set the minute.
4. Press START/+30 sec button.



The Microwave Oven must be in Standby mode.

Right after the product is plugged in, the screen shows "12Hr" ("12" flashing), use Timer button to change 12 or 24 hour format, press START to confirm; then the screen shows "12:00".

Tips for how to use Express Start buttons:

- Press START/+30 sec until you reach your desired cooking time. Press START/+30 sec if you need to add more time mid cycle or at the end of the cycle.
- Press the keypad button 1 or 2 or 3, the microwave oven at 100% 1 min, 2 min, 3 min of cook time directly in standby mode.
- You can also set cooking time using the 1 min to 9 min Express Start buttons.



Timer

The Timer button can be used to set a kitchen timer.

1. Press Timer button.
2. Press the 0-9 keypad number button to enter desired time.
3. Press the START/+30 sec button. When the set time ends, the end-of-timer tone will sound.
4. When the Timer countdown is achieved in the display, press STOP/UNLOCK to cancel the timer.

NOTE: The Timer does not start or stop the Microwave Oven. The function can be set only in Standby mode.

OVEN VENT(S)

Do not block the exhaust vents or air intake openings. Allow a few inches of space at the back and side of the Microwave Oven where the exhaust vents are located. Blocking the exhaust vents could cause damage to the Microwave Oven as well as poor cooking results.

Make sure the Microwave Oven legs are in place to ensure proper airflow. If vents are blocked, a sensitive thermal device may automatically turn the microwave oven off. The Microwave Oven should work properly once it has cooled.

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE DU FOUR À MICRO-ONDES

ENREGISTREMENT DU PRODUIT ET INFORMATIONS POUR LE PROPRIÉTAIRE

VOTRE CODE À BARRES 2D DÉBLOQUE



VOTRE CODE À BARRES 2D DÉBLOQUE... des informations sur l'enregistrement et la garantie du produit, des instructions d'installation, des vidéos pratiques et des accessoires supplémentaires pour tirer le meilleur parti de votre produit. Si vous avez acheté un appareil intelligent, votre code à barres 2D vous indiquera comment télécharger l'application et vous connecter. Vous pouvez accéder à l'ensemble des instructions d'installation, d'entretien et d'utilisation, aux détails de la garantie et à d'autres informations en visitant notre site Web au www.whirlpool.com/owners ou www.whirlpool.ca/owners. Cette vérification peut aider à économiser le coût d'une intervention de dépannage. Pour recevoir gratuitement un exemplaire imprimé des informations en ligne, appelez-nous au **1 866 698-2538** (É.-U.) / **1 800 807-6777** (Canada) ou écrivez-nous au :


Whirlpool Brand Appliances
Customer eXperience Center
553 Benson Road
Benton Harbor, MI 49022-2692

Enregistrez-vous pour accéder aux informations relatives à la garantie et recevoir des notifications importantes concernant votre produit. Balayez la carte d'enregistrement photo ou le code à barres 2D pour enregistrer votre produit.

Whirlpool Brand Appliances
Customer eXperience Center Unit
200-6750 Century Ave.
Mississauga, Ontario L5N 0B7

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

AVERTISSEMENT : Pour réduire le risque d'incendie, de décharge électrique ou de blessures, lire les INSTRUCTIONS IMPORTANTES DE SÉCURITÉ dans le Guide d'utilisation et d'entretien de l'appareil avant de faire fonctionner cet appareil.

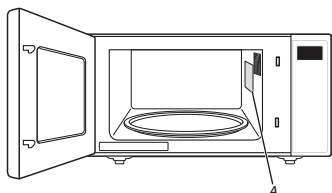

A. Capot d'orifice du four à micro-ondes

REMARQUE : Pour éviter les dommages au four à micro-ondes, ne pas enlever le capot d'orifice du four à micro-ondes. Voir la section « Pièces et caractéristiques » du guide d'utilisation et d'entretien de l'appareil.

Utiliser votre four à micro-ondes

Étape 1. Placer les aliments dans le four à micro-ondes. Fermer la porte du four.

Étape 2. Appuyer sur le bouton « Cook Timer/Power » (Durée/Puissance de Cuisson) pour régler la puissance manuelle.

Étape 3. Saisir la durée de cuisson.

Étape 4. Appuyer sur START/+ 30 sec (MISE EN MARCHÉ/+30 s).

Étape 5. Le bouton STOP/UNLOCK (ARRÊT/DÉVERROUILLAGE) peut être utilisé pour annuler la fonction pendant ou une fois la durée de cuisson terminée.


REMARQUE : Pour obtenir des instructions plus détaillées sur des fonctions précises, consulter le Guide d'utilisation et d'entretien en ligne.

Bouton STOP/UNLOCK (ARRÊT/DÉVERROUILLAGE) utilisé pour l'ouverture de la porte en 2 étapes :

- Une fois la durée de cuisson réglée et que le bouton START/+30 sec (MISE EN MARCHÉ/+ 30 s) a été enfoncé, l'icône Door Lock (Verrouillage de porte) apparaît à l'écran.
- Pour ouvrir le micro-ondes :
 - Appuyer sur STOP/UNLOCK (ARRÊT/DÉVERROUILLAGE).
 - Tirer la poignée de la porte.



A. Icône de verrouillage de la porte

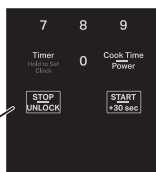

A. 1^{re} étape

B. 2^e étape (tirer la poignée de la porte pour ouvrir la porte)

REMARQUE : Après avoir appuyé sur le bouton STOP/UNLOCK (ARRÊT/DÉVERROUILLAGE) pour arrêter/mettre sur pause une fonction, l'icône Door Lock (Verrouillage de porte) disparaît pendant 10 secondes et il est possible de tirer la porte pour l'ouvrir. L'icône Door Lock (Verrouillage de porte) réapparaît après 10 secondes et il est possible de répéter les étapes 1 et 2 pour ouvrir la porte.

REMARQUE : Lorsque la machine est mise sous tension après avoir été branchée, la fonction de porte en deux étapes n'est pas déclenchée. Si un programme de cuisson démarre après la fermeture de la porte, deux étapes sont nécessaires pour ouvrir la porte. Une fois les deux étapes utilisées pour ouvrir la porte, et si la porte se ferme et qu'aucune puissance de cuisson n'est appliquée, la porte pourra être ouverte en tirant simplement la poignée de la porte.

REMARQUE : Ce four à micro-ondes est doté d'une fonction supplémentaire d'ouverture de la porte en deux étapes afin d'éviter tout accès involontaire. Si les enfants n'ont pas accès à l'appareil, il existe une fonction de désactivation si la fonctionnalité en deux étapes n'est pas nécessaire.

Désactivation/activation de la fonction de porte en 2 étapes sur l'écran :

Étapes pour désactiver la fonction de porte en 2 étapes :

- Après avoir appuyé sur le bouton STOP/UNLOCK (ARRÊT/DÉVERROUILLAGE) pendant 3 secondes, l'écran affiche « DI: 0 ».
- Après avoir appuyé sur le bouton « 0 », l'écran affiche « DI: 1 ».
- Appuyer sur le bouton START/+ 30 sec (MISE EN MARCHÉ/+ 30 s) pour confirmer.



REMARQUE : DI (Désactiver)

REMARQUE : Si le micro-ondes est débranché, il se souviendra de la dernière opération. Il ne sera pas nécessaire de désactiver ou d'activer à nouveau la fonction de porte en 2 étapes.

Étapes pour activer la fonction de porte en 2 étapes :

- Après avoir appuyé sur le bouton STOP/UNLOCK (ARRÊT/DÉVERROUILLAGE) pendant 3 secondes, l'écran affiche « EA: 0 ».
- Après avoir appuyé sur le bouton « 0 », l'écran affiche « EA: 1 ».
- Appuyer sur le bouton START (MISE EN MARCHÉ) pour confirmer.



REMARQUE : EA (Activer)

REMARQUE : La désactivation de cette fonction ne doit être effectuée que lorsque le propriétaire est sûr qu'aucun enfant n'est présent.

Réglage de l'horloge

Pour régler l'horloge, suivre les instructions suivantes :

- Appuyer sur Timer (Minuterie) pendant 3 secondes pour accéder au réglage de l'horloge.
- Appuyer sur les boutons 0-9 pour régler l'heure, appuyer sur le bouton START/+30 sec (MISE EN MARCHÉ/+30 s) pour confirmer.
- Appuyer sur les boutons 0-9 pour régler les minutes.
- Appuyer sur le bouton START/+30 sec (MISE EN MARCHÉ/+30 s).



Le four à micro-ondes doit être en mode de veille.

Aussitôt le produit branché, l'écran affiche « 12Hr » (« 12 » clignotant), utiliser le bouton Timer (Minuterie) pour changer le format 12 ou 24 heures, appuyer sur START (MISE EN MARCHÉ) pour confirmer; puis l'écran affiche « 12:00 ».

Conseils pour utiliser les boutons de démarrage Express :

- Appuyez sur START/+30 sec (MISE EN MARCHÉ/+ 30 s) jusqu'à atteindre le temps de cuisson souhaité. Appuyez sur START/+30 sec (MISE EN MARCHÉ/+30 s) pour ajouter plus de temps au milieu ou à la fin du programme.
- Appuyez sur la touche 1, 2 ou 3 du clavier, le four à micro-ondes passe à 100 % du temps de cuisson, soit 1 min, 2 min ou 3 min directement à partir du mode veille.
- Il est aussi possible de régler le temps de cuisson à l'aide des boutons de démarrage rapide de 1 min à 9 min.



Timer (Minuterie)

Le bouton Timer (Minuterie) peut être utilisé pour régler la minuterie de cuisine.

- Appuyer sur le bouton Timer (Minuterie).
- Appuyer sur les boutons 0-9 pour entrer la durée désirée.
- Appuyer sur le bouton START/+30 sec (MISE EN MARCHÉ/+30 s). Lorsque la durée réglée est écoulée, le signal sonore de fin de programme retentit.
- Une fois le compte à rebours de la minuterie terminé à l'écran, appuyer sur STOP/UNLOCK (ARRÊT/DÉVERROUILLAGE) pour annuler la minuterie.

REMARQUE : La minuterie ne se met pas en marche et n'arrête pas le four à micro-ondes. La fonction ne peut être définie qu'en mode veille.

ÉVÉNEMENTS DU FOUR

Ne pas obstruer les conduits d'évacuation ou les ouvertures de prise d'air. Laisser quelques centimètres à l'arrière du four et sur le côté du micro-ondes à l'emplacement des conduits d'évacuation. L'obstruction des conduits d'évacuation peut entraîner des dommages au four à micro-ondes, de même que de médiocres résultats de cuisson.

Veiller à ce que les pieds du four à micro-ondes soient bien en place pour assurer un flux d'air approprié. Si les événements sont obstrués, un dispositif de sécurité thermique sensible peut commander l'extinction automatique du four à micro-ondes. Le four à micro-ondes devrait fonctionner correctement une fois refroidi.

GUÍA DE INICIO RÁPIDO DEL HORNO MICROONDAS

REGISTRO DEL PRODUCTO E INFORMACIÓN DEL PROPIETARIO

SU QR DESBLOQUEA



SU CÓDIGO QR DESBLOQUEA... información sobre el registro y la garantía del producto, instrucciones para la instalación, videos explicativos y accesorios adicionales para sacar el máximo partido a su producto. Si compró un aparato inteligente, su código QR le proporcionará instrucciones sobre cómo descargar la aplicación y conectarse. Puede acceder a la instalación completa, mantenimiento e instrucciones de funcionamiento del usuario, detalles de la garantía y otras cosas más si visita nuestro sitio web en www.whirlpool.com/owners o www.whirlpool.ca/owners. Esto le podría ahorrar el costo de una llamada al servicio técnico. Para recibir una copia impresa gratuita de la información en línea, llámenos al 1-866-698-2538 (U.S.A.) /1-800-807-6777 (Canadá) o escribanos a:


Whirlpool Brand Appliances
Customer eXperience Center
553 Benson Road
Benton Harbor, MI 49022-2692

Whirlpool Brand Appliances
Customer eXperience Center Unit
200-6750 Century Ave.
Mississauga, Ontario L5N 0B7

Regístrese para que pueda acceder a la información de la garantía y recibir notificaciones importantes relacionadas con su producto. Escanee la tarjeta de registro con fotografía o el código QR para registrar su producto.

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

ADVERTENCIA: A fin de reducir el riesgo de incendio, choque eléctrico o lesiones personales, lea las INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD que se encuentran en el Manual de uso y cuidado, antes de usar el electrodoméstico.

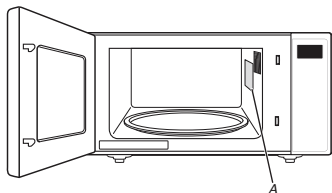

A. Cubierta de entrada del microondas

NOTA: Para evitar daños al horno microondas, no retire la cubierta de la entrada. Consulte la sección "Piezas y funciones" del Manual de uso y cuidado de su electrodoméstico.

Uso del horno microondas

Paso 1. Coloque los alimentos en el horno microondas. Cierre la puerta del horno.

Paso 2. Presione el botón "Cook Time/Power" (Tiempo/Intensidad de cocción) para ajustar el encendido manual.

Paso 3. Introduzca el tiempo de cocción

Paso 4. Presione START/+30 Sec (INICIO/+30 seg).

Paso 5. El botón STOP/UNLOCK (PARAR/DESBLOQUEAR) puede usarse para pausar/cancelar la función durante el tiempo de cocción o cuando este finalice.

NOTA: Para obtener instrucciones más detalladas sobre las funciones específicas, consulte el Manual de uso y cuidado.

El botón STOP/UNLOCK (PARAR/DESBLOQUEAR) usado para la apertura de la puerta en 2 pasos:


1. Una vez que haya ajustado el tiempo de cocción y presionado el botón START/+30 Sec (INICIO/+30 seg), el icono de bloqueo de la puerta aparecerá en la pantalla.

2. Para abrir el microondas:

- Presione STOP/UNLOCK (PARAR/DESBLOQUEAR).
- Tire de la manija de la puerta.



A. Icono de bloqueo de puerta

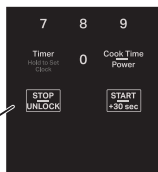

- A. 1º paso
B. 2º paso (Tire de la manija para abrir la puerta)

NOTA: Una vez que presione el botón STOP/UNLOCK (PARAR/DESBLOQUEAR) para detener/pausar cualquier función, el icono de bloqueo de la puerta desaparecerá durante 10 segundos y podrá tirar de la manija de la puerta para abrirla. Volverá aparecer el icono de puerta cerrada después de 10 segundos y necesitará repetir los pasos 1 y 2 para volver a abrirla.

NOTA: Cuando la máquina se enciende después de enchufarla, la función de puerta de 2 pasos no se activará. Si un ciclo de cocción comienza después de que se cierra la puerta, se requieren 2 pasos para abrir la puerta. Una vez usados los 2 pasos para abrir la puerta y si esta se cierra y no se aplica potencia de cocción, podrá abrir la puerta con solo tirar de la manija.

NOTA: Este microondas viene con la función añadida de una funcionalidad de apertura de puerta de 2 pasos para evitar el acceso no deseado. Cuando los niños no tienen acceso al electrodoméstico, hay una función de desactivación si no se necesita la funcionalidad de 2 pasos.

Deshabilitar/habilitar la operación de la función de puerta de 2 pasos en la pantalla:

Pasos para desactivar el funcionamiento de la función de puerta de 2 pasos:

- Después de presionar el botón STOP/UNLOCK (PARAR/DESBLOQUEAR) durante 3 segundos, se mostrará "DI: 0" en la pantalla.
- Tras presionar el botón "0", en la pantalla aparecerá "DI: 1".
- Presione el botón START/+30 Sec (INICIO/+30 seg) para confirmar.



NOTA: DI (Desactivar)

NOTA: Si desconecta el microondas, recordará la última operación. Usted no necesitará desactivar o activar de nuevo la función de 2 pasos de la puerta.

Pasos para activar el funcionamiento de la función de puerta de 2 pasos:

- Tras presionar el botón STOP/UNLOCK (PARAR/DESBLOQUEAR) durante 3 segundos, en la pantalla aparecerá "EA: 0".
- Tras presionar el botón "0", en la pantalla aparecerá "EA: 1".
- Presione el botón START (INICIO) para confirmar.



NOTA: EA (Activar)

NOTA: Desactivar esta función solo debe hacerse cuando el propietario esté seguro de que no hay niños presentes.

Ajuste del reloj

Para ajustar el reloj, siga las instrucciones a continuación:

- Presione Timer (Temporizador) por 3 segundos para ingresar a los ajustes del reloj.
- Presione el botón numérico 0-9 para ajustar la hora, presione START/+30 Sec (INICIO/+30 seg) para confirmar.
- Presione el botón numérico 0-9 para ajustar los minutos.
- Presione el botón START/+30 Sec (INICIO/+30 seg).



El horno microondas debe estar en modo de Espera.

En el momento que lo enchufe, la pantalla mostrará "12Hr" ("12" parpadeando), utilice el botón Timer (Temporizador) para cambiar el formato de 12 o 24 horas, presione START (INICIO) para confirmar; entonces la pantalla mostrará "12:00".

Consejos para utilizar los botones de inicio rápido:

- Presione START/+30 Sec (INICIO/+30 seg) hasta alcanzar el tiempo de cocción deseado. Presione START/+30 Sec (INICIO/+30 seg) si necesita añadir más tiempo a mitad del ciclo o al final del mismo.
- Presione el botón numérico 1 o 2 o 3, el horno microondas a 100% 1 min, 2 min, 3 min o tiempo de cocción directamente en modo de espera.
- También puede ajustar el tiempo de cocción utilizando los botones de inicio rápido 1 min a 9 min.



Timer (Temporizador)

El botón Timer (Temporizador) puede utilizarse para programar un temporizador de cocina.

- Presione el botón Timer (Temporizador).
- Presione el botón numérico 0-9 para ingresar el tiempo que desee.
- Presione el botón START/+30 Sec (INICIO/+30 seg). Cuando finalice el tiempo programado, sonará el tono de fin de temporizador.
- Cuando se alcance la cuenta atrás del temporizador en la pantalla, presione STOP/UNLOCK (PARAR/DESBLOQUEAR) para cancelar el temporizador.

NOTA: El temporizador no pone en marcha ni detiene el horno microondas. La función se puede configurar solo en el modo de espera.

RESPIRADEROS DEL HORNO

No bloquee los ductos de escape ni los orificios de entrada de aire. Deje algunas pulgadas de espacio en la parte posterior y a los lados del horno microondas en donde se encuentran los ductos de escape. Si los ductos de escape se bloquean, se podrían producir daños en el horno microondas, así como resultados de cocción deficientes.

Asegúrese de que las patas niveladoras estén en su lugar para garantizar el flujo de aire adecuado. Si los ductos se bloquean, un mecanismo térmico sensible podría apagar el horno microondas automáticamente. El horno microondas deberá funcionar correctamente una vez que se haya enfriado.