


French Door Bottom Quick Start Guide

OPERATING INSTRUCTIONS

IMPORTANT: Before operating this appliance, make sure it has been properly installed according to the appliance's Owner's Manual.

For your convenience, your refrigerator and freezer temperature controls are set to the recommended set points at the factory. When you first install your refrigerator, make sure the temperature controls are still set to the recommended set points. The recommended set points are 37°F (3°C) for the refrigerator and 0°F (-18°C) for the freezer.

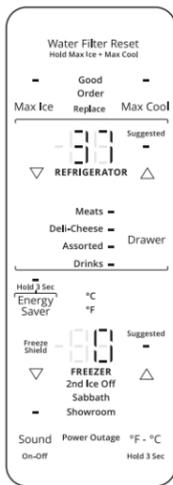

The touch activated controls are located above the external dispenser and on the side of the left inner refrigerator door.

IMPORTANT:

- The recommended settings should be correct for normal household refrigerator use. The controls are set correctly when milk or juice is as cold as you like and when ice cream is firm.
- **NOTE:** Areas such as a garage, basement, or porch may have higher humidity or extreme temperatures. You may need to adjust the temperature away from the recommended settings to accommodate for these conditions.
- Wait 24 hours for your refrigerator to cool completely before adding food. If you add food before the refrigerator has cooled completely, your food may spoil.
- **NOTE:** Adjusting the refrigerator and freezer controls to a colder than recommended setting will not cool the compartments any faster.
- If the temperature is too warm or too cold in the refrigerator or freezer, first check the air vents to be sure they are not blocked before adjusting the controls.
- Wait at least 24 hours between adjustments. Recheck the temperatures before other adjustments are made.

NOTE: Some models do not have the 2nd Ice Off control.

TEMPERATURE SET POINTS

1. Touch [▼]/[▲] for refrigerator or [▼]/[▲] for freezer and toggle through temperature set points.

NOTE: To view temperature in degrees Celsius, touch and hold the [°F/°C] button for 3 seconds and the temperature display will change. To return to Fahrenheit, touch and hold the [°F/°C] for 3 seconds and the temperature display will change.

To activate Temperature mode for Drawer, touch Drawer and toggle through 4 optional temperature settings: Meats and Fish, Cold Drinks, Deli and Cheese, and Wine. The display will show the temperature set point of the selected setting for the Drawer.

Recommended Refrigerator Temperature



Fridge set point range: 33°F to 45°F (0°C to 7°C)

Recommended Freezer Temperature



Freezer set point range: -5°F to 5°F (-21°C to -15°C)

When adjusting temperature set points, use the following chart as a guide.

CONDITION:	TEMPERATURE ADJUSTMENT:
Refrigerator too cold	Refrigerator setting 1° higher
Refrigerator too warm	Refrigerator setting 1° lower
Freezer too cold	Freezer setting 1° higher
Freezer too warm / too little ice	Freezer setting 1° lower

2. Touch [▼]/[▲] to adjust the Refrigerator zone. The display will show the temperature set point of the selected compartment as shown.
3. When the temperature is in the range of Freeze Shield, the display will light up. Freeze Shield is activated at the coldest freezer set point.

MAX COOL

The Max Cool feature assists with periods of high refrigerator use, full grocery loads, or temporarily warm room temperatures.

- To turn on the Max Cool feature, press the Max Cool button. When the button is pressed, the icon will blink 3 times and appear on the display screen.
- To manually turn off the Max Cool feature, press the Max Cool button and the display will blink 3 times and turn off. The Max Cool feature will remain on for 24 hours unless manually turned off. Adjusting the refrigerator temperature will automatically turn off the Max Cool feature.

NOTE: Setting the freezer to a colder temperature may make some foods, such as ice cream, harder.

MAX ICE

The Max Ice feature assists with periods of high refrigerator use, full grocery loads, or temporarily warm room temperatures.

- To turn on the Max Ice feature, press the Max Ice button. When the button is pressed, the icon will blink 3 times and appear on the display screen.
- To manually turn off the Max Ice feature, press the Max Ice button and the display will blink 3 times and turn off. The Max Ice feature will remain on for 24 hours unless manually turned off. Adjusting the refrigerator temperature will automatically turn off the Max Ice feature.

NOTE: Setting the freezer to a colder temperature may make some foods, such as ice cream, harder.

FREEZE SHIELD MODE

This feature minimizes moisture migration from frozen food. This, in turn, reduces the freezer burn occurrence.

- To turn on the Freeze Shield mode, toggle to the coldest freezer temperature set point. Freeze Shield is activated at -6°F (-14°C).
- To turn off the Freeze Shield mode, toggle from the coldest freezer set point to any other temperature.

WATER FILTER STATUS

Displays the status of the water filter. To reset the water filter, press Max Ice and Max Cool for 3 seconds. After countdown, the Good icon will blink 3 times and remain lit.

The water filter status lights will let you know when to replace the water filter. See "Water Filtration System" in the Owner's Manual.

- **Yellow:** ORDER—Order a replacement filter.
- **Red:** REPLACE—Replace the water filter. While you are dispensing water, Replace Filter icon will flash constantly from beginning to the end of dispensing. After 14 days without replacing the Water Filter, the Replace Filter icon will blink 7 times and an alert tone will sound 3 times, at the end of dispensing. See "Water Filtration System" section in the Owner's Manual.
- **NOTE:** "Replace Filter" will remain illuminated if a filter reset is not done.
- **RESET FILTER** —
Touch Max Cool and Max Ice at the same time on the temperature control display for 3 seconds to reset water filter. The display will do a 3 second countdown and then flash the icon and play a tone.

ENERGY SAVER

A selectable feature that turns off the heaters around the refrigerator doors and dispenser. When this feature is enabled, condensation may form on the front of the refrigerator cabinet, gasket, or on top of the freezer drawer. Savings may vary based on the relative humidity of environment.

- To turn the mullion heater off, press and hold the Energy Saver button for 3 seconds. The Energy Saver icon will blink 3 times and then remain lit as shown.

IMPORTANT: When Energy Saver is enabled and the LED is on, the dispenser heater and vertical mullion heater will be turned off.

- Press and hold Energy Saver for 3 seconds again to turn the heaters back on.

POWER OUTAGE

The Power Outage indicator lets you know if the power supply to the refrigerator has been off and the freezer temperature has risen.

The control panel display will read "Power Outage" and an alert tone will sound 3 times. Touch any button to stop the tone and turn off the Power Outage icon.

Once the power outage has been confirmed, "Power Outage," will disappear.

SOUND ON/OFF

The Sound button allows the customer to turn the sound on and off.

- To turn on the Sound feature, press the Sound button. When the button is pressed, the Sound icon will blink 3 times and appear on the display screen.
- To manually turn off the Sound feature, press the Sound button and the display will blink 3 times and turn off.

SABBATH MODE

Allows the door of the refrigerator or freezer to be opened or closed during the Sabbath or other religious holidays without activating the interior lights or controls.

The freezer and refrigerator user set points remain unchanged while in this mode. If you unintentionally turn on Sabbath mode, the word "Sabbath" will light up on the display. Enter and exit Sabbath mode by pressing and holding °F/°C and SOUND at the same time for 3 seconds.

NOTE: You will be unable to dispense or change temperature set points in Sabbath mode. Your interior lighting and control panels will all be inactive in Sabbath mode.

SHOWROOM MODE

This mode is used when the refrigerator is on display in a retail store or if you want to turn the cooling off and deactivates all other functions except interior lighting. Showroom mode can be used when going on vacation, see "Vacation and Moving Care" section for proper steps on leaving your refrigerator in this mode for long periods of time.

If you turn on Showroom mode, the word "Showroom" will light up on the display. Enter or Exit Showroom mode by pressing and holding °F/°C and Drawer at the same time for 3 seconds.

NOTE: Empty ice maker if refrigerator is going to be turned off for an extended period of time.

Online Ordering Information

For detailed installation instruction and maintenance information, winter storage, and transportation tips, please see the Owner's Manual included with your appliance.

For information on any of the following items, a full cycle guide, warranty, detailed product dimensions, or for complete instructions for use and installation, please visit <https://www.whirlpool.com/owners>, or in Canada <https://www.whirlpool.ca/owners>. This may save you the cost of a service call. However, if you need to contact us, use the information listed below for the appropriate region.

United States:

1-800-253-1301

Whirlpool Brand Home Appliances

Customer eXperience Center

553 Benson Road

Benton Harbor, MI 49022-2692

Canada:

1-800-807-6777

Whirlpool Brand Home Appliances

Customer eXperience Centre

200-6750 Century Ave.

Mississauga, Ontario L5N 0B7

SAVE THESE INSTRUCTIONS

W11411656B


W11411660B-SP

Guide de démarrage rapide du réfrigérateur à porte à double battant et congélateur au bas

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

IMPORTANT : Avant d'utiliser cet appareil, s'assurer qu'il a été bien installé selon le manuel d'utilisation de l'appareil.

Pour votre commodité, les commandes de température du réfrigérateur et du congélateur sont réglées aux points de réglage recommandés et établis à l'usine. Lors de l'installation initiale du réfrigérateur, s'assurer que les commandes de température sont encore pré-réglées aux points de réglage recommandés. Les points de réglage recommandés sont de 37 °F (3 °C) pour le réfrigérateur et 0 °F (-18 °C) pour le congélateur.

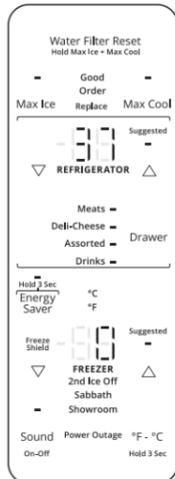

Les commandes tactiles sont situées au-dessus du distributeur externe et à l'intérieur, sur le côté de la porte gauche du réfrigérateur.

IMPORTANT :

■ Les réglages recommandés devraient être corrects pour une utilisation domestique normale du réfrigérateur. Les réglages sont faits correctement lorsque le lait ou le jus sont aussi froids que désiré et lorsque la crème glacée est ferme.

REMARQUE : Les zones telles qu'un garage, un sous-sol ou un porche peuvent avoir une humidité plus élevée ou une extrême températures. Vous devrez peut-être ajuster la température en dehors des réglages recommandés pour s'adapter à ces conditions.

■ Attendre 24 heures pour que le réfrigérateur refroidisse complètement avant d'y placer des aliments. Si on ajoute des aliments avant que le réfrigérateur ne soit complètement refroidi, les aliments risquent de se gaspiller.

REMARQUE : Le fait de placer les commandes de température du réfrigérateur et du congélateur à un réglage plus froid que le réglage recommandé ne refroidira pas les compartiments plus rapidement.

■ Si la température est trop tiède ou trop froide dans le réfrigérateur ou le congélateur, vérifier d'abord les événements pour s'assurer qu'ils ne sont pas bloqués, avant de régler les commandes.

■ Attendre au moins 24 heures entre chaque modification. Vérifier à nouveau les températures avant de procéder à d'autres modifications.

REMARQUE : Certains modèles ne possèdent pas de 2e commande Ice Off.

TEMPERATURE SET POINTS

1. Appuyer sur [▼]/[▲] pour le réfrigérateur ou sur [▼]/[▲] pour le congélateur pour passer d'un point de réglage de température à l'autre.

REMARQUE : Pour afficher la température en degrés Celsius, maintenir enfoncé le bouton [°F/°C], l'affichage changera après 3 secondes. Pour revenir en Fahrenheit, maintenir enfoncé le bouton [°F/°C], l'affichage changera après 3 secondes.

Pour activer le mode Température du tiroir, appuyer sur Drawer (tiroir), puis choisir entre les quatre options de réglage de température : Viandes et poissons, boissons froides, charcuterie et fromage, et vin. L'affichage indique le point de réglage de température du tiroir.

Température Recommandée du Réfrigérateur

Température Recommandée du Congélateur



Échelle de réglage du réfrigérateur : 33 °F à 45 °F (0 °C à 7 °C)

Freezer set point range: -5 °F to 5 °F (-21 °C to -15 °C)

Pour modifier les points de réglage de température, utiliser le tableau suivant comme guide.

ÉTAT :	RÉGLAGE DE LA TEMPÉRATURE :
Réfrigérateur trop froid	Réfrigérateur réglage 1° plus élevé
Réfrigérateur trop tiède	Réfrigérateur réglage 1° plus bas
Congélateur trop froid	Congélateur réglage 1° plus élevé
Congélateur trop tiède/trop peu de glaçons	Congélateur réglage 1° plus bas

2. Appuyer sur [▼]/[▲] pour régler la zone réfrigérateur. L'affichage indique le point de réglage de température du compartiment sélectionné, comme illustré.

3. Lorsque la température se situe à l'intérieur de la plage Freeze Shield (protection contre le gel), l'affichage s'allume. Freeze Shield (protection contre le gel) est activé au point de réglage le plus froid du congélateur.

MAX COOL (refroidissement maximal)

La caractéristique Max Cool (refroidissement maximal) est utile lors de périodes d'utilisation intense du réfrigérateur, de l'addition d'un grand nombre d'aliments ou de l'élévation temporaire de la température de la pièce.

- Pour activer la fonction de refroidissement maximale, appuyer sur le bouton Max Cool (refroidissement maximal). Lorsque ce bouton est appuyé, l'icône clignote 3 fois, puis reste affichée.
- Pour désactiver manuellement la fonction de refroidissement maximale, appuyer sur le bouton Max Cool (refroidissement maximal). L'affichage clignote 3 fois et s'éteint. La fonction de refroidissement maximale reste activée pendant 24 heures à moins d'être désactivée manuellement. Le réglage de la température du réfrigérateur aura pour effet de désactiver automatiquement la fonction de refroidissement maximal.

REMARQUE : Le réglage du congélateur à une température plus froide peut rendre certains aliments, comme la crème glacée, plus durs.

MAX ICE (production de glaçons maximale)

La caractéristique Max Ice (production de glaçons maximale) est utile lors de périodes d'utilisation intense du réfrigérateur, de l'addition d'un grand nombre d'aliments ou de l'élévation temporaire de la température de la pièce.

- Pour activer la caractéristique Max ice (glaçons max.), appuyer sur le bouton Max Ice (production de glaçons maximale). Lorsque ce bouton est appuyé, l'icône clignote 3 fois, puis reste affichée.
- Pour désactiver manuellement la fonction de production de glaçons maximale, appuyer sur le bouton Max Ice (production de glaçons maximale). L'affichage clignote 3 fois et s'éteint. La fonction de production de glaçons maximale reste activée pendant 24 heures, à moins d'être annulée manuellement. Le réglage de la température du réfrigérateur aura pour effet de désactiver automatiquement la fonction de production de glaçons maximale.

REMARQUE : Le réglage du congélateur à une température plus froide peut rendre certains aliments, comme la crème glacée, plus durs.

FREEZE SHIELD MODE (mode protection contre le gel)

Cette fonction réduit la migration d'humidité des aliments congelés. Ceci a pour effet de réduire les brûlures de congélation.

- Pour activer le mode Freeze Shield, basculer vers le point de réglage de congélation le plus froid. Le mode Freeze Shield (protection contre le gel) s'active à -6 °F (-14 °C).
- Pour désactiver le mode Freeze Shield (protection contre le gel), basculer du point de réglage de congélation le plus froid vers n'importe quelle autre température.

ÉTAT DU FILTRE À EAU

Affiche l'état du filtre à eau. Pour réinitialiser le filtre, appuyer sur Max Ice (production de glaçons maximale) et Max Cool (refroidissement maximal) pendant 3 secondes. Après le compte à rebours, l'icône Good (Bon) clignotera 3 fois et restera allumée.

Les témoins lumineux du filtre à eau vous aideront à savoir quand changer le filtre à eau. Consulter la section « Système de filtration de l'eau » du manuel de l'utilisateur.

■ **Jaune :** ORDER (commander) – Commander un filtre de remplacement.

■ **Rouge :** REPLACE (remplacer) – Remplacer le filtre à eau. L'icône « Replace Filter » (remplacement du filtre) clignote pendant toute la période de distribution d'eau. Si après 14 jours, le filtre à eau n'est pas encore remplacé, l'icône « Replace Filter » (remplacement du filtre) clignote 7 fois et une alarme sonore retentit 3 fois à la fin de la distribution. Consulter la section « Système de filtration de l'eau » du manuel de l'utilisateur.

REMARQUE : « Replace Filter » (remplacer filtre) reste allumé si aucun filtre n'est installé.

■ **RÉINITIALISER FILTRE** —

Appuyer sur les boutons Max Cool (refroidissement maximal) et Max Ice (production de glaçons maximale) de l'écran de commande de la température simultanément pendant 3 secondes pour réinitialiser le filtre à eau. L'affichage effectuera un compte à rebours de 3 secondes, puis fera clignoter l'icône et entendre une tonalité.

ÉCONOMIE D'ÉNERGIE

Il s'agit d'une fonction sélectionnable qui permet de désactiver les éléments chauffants autour des portes du réfrigérateur et du distributeur. Lorsque cette fonction est activée, de la condensation peut se former sur la façade avant du réfrigérateur, sur le joint ou au-dessus du tiroir du congélateur. Les économies réalisées peuvent varier en fonction de l'humidité relative de l'environnement.

■ Pour désactiver l'élément chauffant du montant vertical, appuyer sur le bouton Energy Saver (économie d'énergie) pendant 3 secondes. L'icône Energy Saver (économie d'énergie) clignote 3 fois, puis reste affichée.

IMPORTANT : Lorsque la fonction d'économie d'énergie est activée et que le voyant DEL est allumé, l'élément chauffant du distributeur et l'élément chauffant du montant vertical sont désactivés.

■ Appuyer de nouveau pendant 3 secondes sur Energy Saver (économie d'énergie) pour réactiver le refroidissement.

PANNE DE COURANT

Le témoin de panne de courant indique à l'utilisateur que l'alimentation électrique du réfrigérateur a été interrompue et que la température du congélateur s'est élevée.

L'affichage de température du tableau de commande indiquera « Power Outage » (panne de courant) et une alarme retentira à trois reprises. Appuyer sur un bouton pour faire cesser l'alarme et éteindre l'icône de panne de courant.

Une fois la panne de courant confirmée, « Power Outage » (panne de courant) disparaît.

SON ACTIVÉ/DÉSACTIVÉ

Le bouton de son permet d'activer et de désactiver le son.

■ Pour activer la fonction de son, appuyer sur le bouton Sound (son). Lorsque ce bouton est appuyé, l'icône du son clignote 3 fois, puis reste affichée.

■ Pour désactiver manuellement la fonction de son, appuyer sur le bouton Sound (son). L'affichage clignote 3 fois et s'éteint.

MODE SABBAT

Permet d'ouvrir la porte du réfrigérateur ou du congélateur pendant le Sabbat ou une autre fête religieuse sans activer les commandes ou l'éclairage intérieurs.

Les points de réglage d'utilisation du congélateur et du réfrigérateur restent inchangés dans ce mode. Si on active involontairement le mode Sabbat, le mot « Sabbath » (Sabbat) s'allume sur l'affichage. Pour accéder au mode Sabbat (Sabbat) ou en sortir, appuyer simultanément sur °F/°C et SOUND (son) pendant 3 secondes.

REMARQUE : Il est impossible d'utiliser le distributeur ou de modifier les points de réglage de la température en mode Sabbat. L'éclairage intérieur et les tableaux de commande sont tous désactivés en mode Sabbat.

MODE D'EXPOSITION

Ce mode est utilisé lorsque le réfrigérateur est exposé dans un magasin de détail ou si on souhaite désactiver le refroidissement et toutes les autres fonctions sauf l'éclairage intérieur. Le mode d'exposition peut être utilisé pendant une absence. Voir la section « Précautions à prendre pour les vacances ou le déménagement » pour en savoir plus sur la procédure à suivre pour laisser le réfrigérateur dans ce mode pendant des périodes prolongées.

Si le mode d'exposition est activé, le mot « Showroom (exposition) » s'allume sur l'affichage. Pour accéder au mode d'exposition ou en sortir, appuyer simultanément sur °F/°C et Drawer (tiroir) pendant 3 secondes.

REMARQUE : Vider la machine à glaçons si le réfrigérateur doit être éteint pendant une période prolongée.

Informations de commande en ligne

Pour obtenir des instructions d'installation détaillées et des informations d'entretien, ainsi que des conseils de transport, consulter le manuel de l'utilisateur inclus avec l'appareil.

Pour obtenir des informations sur l'un des points suivants : Guide des programmes complet, garantie et dimensions, détaillées du produit ou pour obtenir des instructions complètes sur l'utilisation et l'installation, visiter le <https://www.whirlpool.com/owners> ou au Canada <https://www.whirlpool.ca/owners>. Cette vérification peut aider à économiser le coût d'une intervention de dépannage. Cependant, si vous devez nous contacter, utiliser les coordonnées suivantes selon la bonne région.

États-Unis :
1 800 253-1301

Whirlpool Brand Home Appliances
Customer eXperience Center
553 Benson Road
Benton Harbor, MI 49022-2692

Canada :
1 800 807-6777

Whirlpool Brand Home Appliances
Centre d'eXpérience pour la clientèle
200-6750 Century Ave.
Mississauga, Ontario L5N 0B7

CONSERVER CES INSTRUCTIONS