
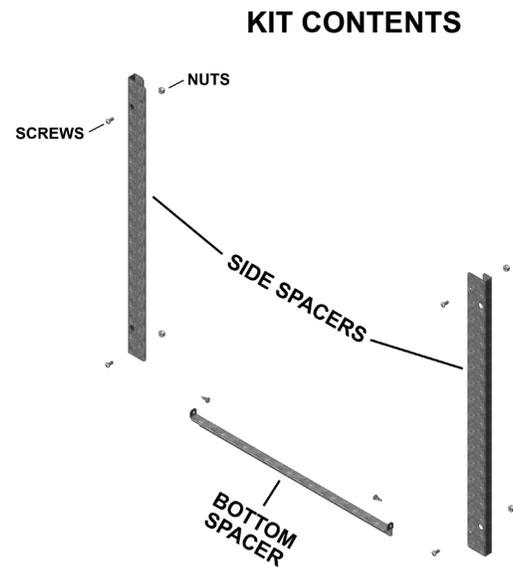


INSTRUCTIONS MICROWAVE SPACER KIT AKMWSK

THIS SPACER KIT MAY BE INSTALLED IN CONJUNCTION WITH THE MICROWAVE TRIM KIT AKMWCK₃₀ WHEN INSTALLING ABOVE A HESTAN WALL OVEN KSO₃₀.

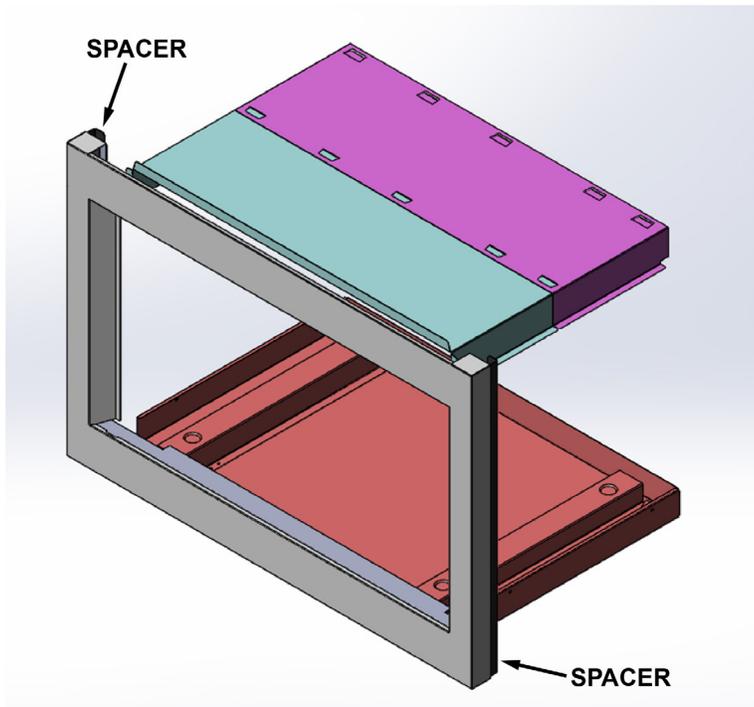

IMPORTANT - READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE YOU BEGIN

THE INSTRUCTIONS HEREIN SHOULD BE PERFORMED BY A QUALIFIED SERVICE TECHNICIAN. UNIT MUST BE UNPLUGGED FROM THE POWER OUTLET, OR THE ELECTRICAL BREAKER SHUT OFF. YOU WILL NEED TO MOVE THE APPLIANCE AWAY FROM THE WALL FOR ACCESS.

SOME PARTS INSIDE THIS KIT HAVE SHARP EDGES. CARE MUST BE TAKEN WHEN HANDLING THE VARIOUS COMPONENTS TO AVOID PERSONAL INJURY. WEAR GLOVES WHEN HANDLING.

TOOLS REQUIRED:

- Work gloves
- Safety glasses
- Phillips screwdriver
- 11/32" wrench or nut driver




WARNING Electrical Parts & Components – disconnect all power supplies before servicing.


INSTALLATION INSTRUCTIONS

1. Install side spacers to the BACK of the frame (labeled "K") in the AKMWCK30 kit. Use the 4 existing holes (circled below in RED) to mount the brackets.

EN

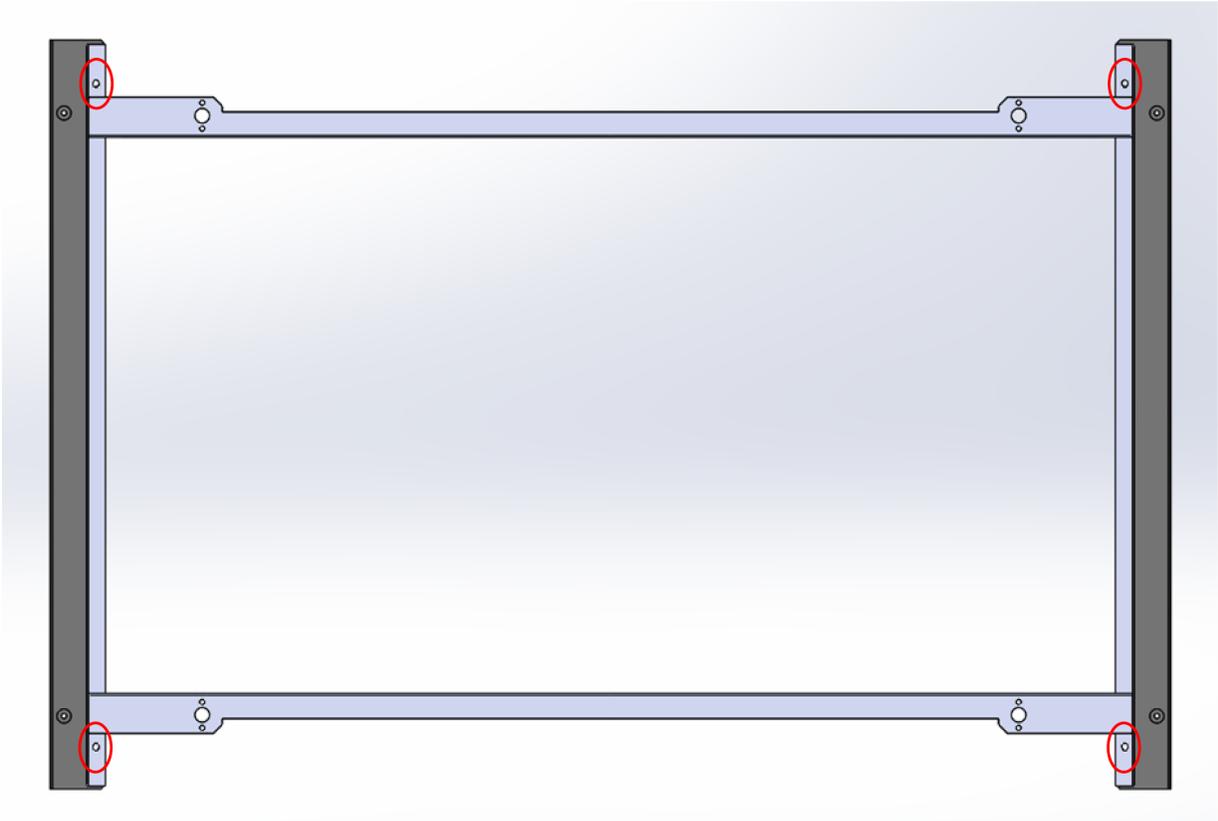


Secure with nuts and screws as shown.

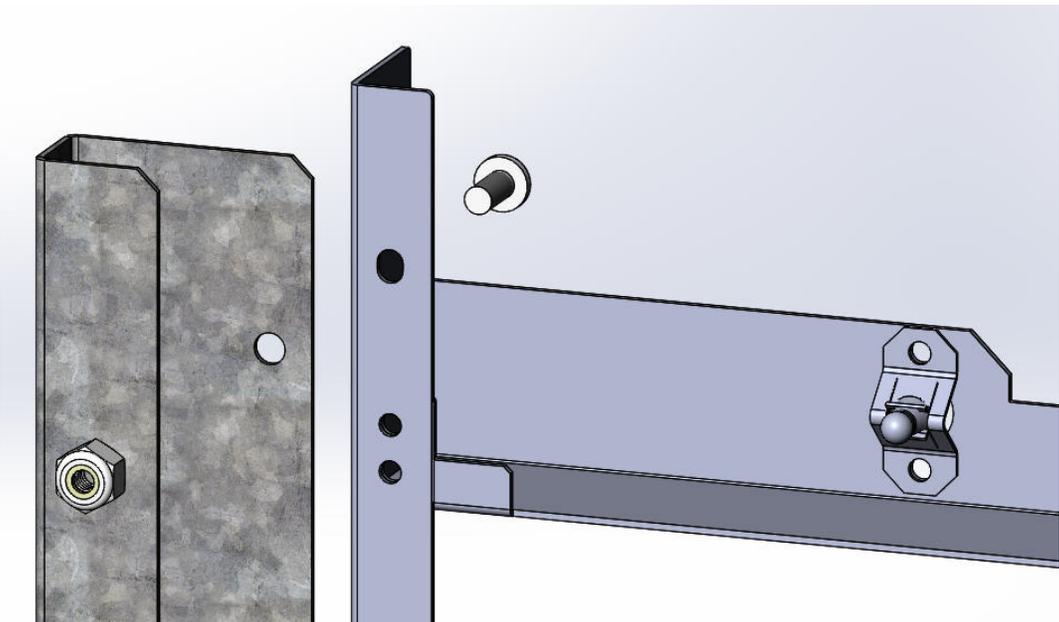


INSTALLATION INSTRUCTIONS *(CONTINUED)*

2. Install the bottom spacer to the bottom of the duct (labeled "F") in the AKMWCK30 kit. Slip the front edge of duct "F" into the hem of the bottom spacer.

EN

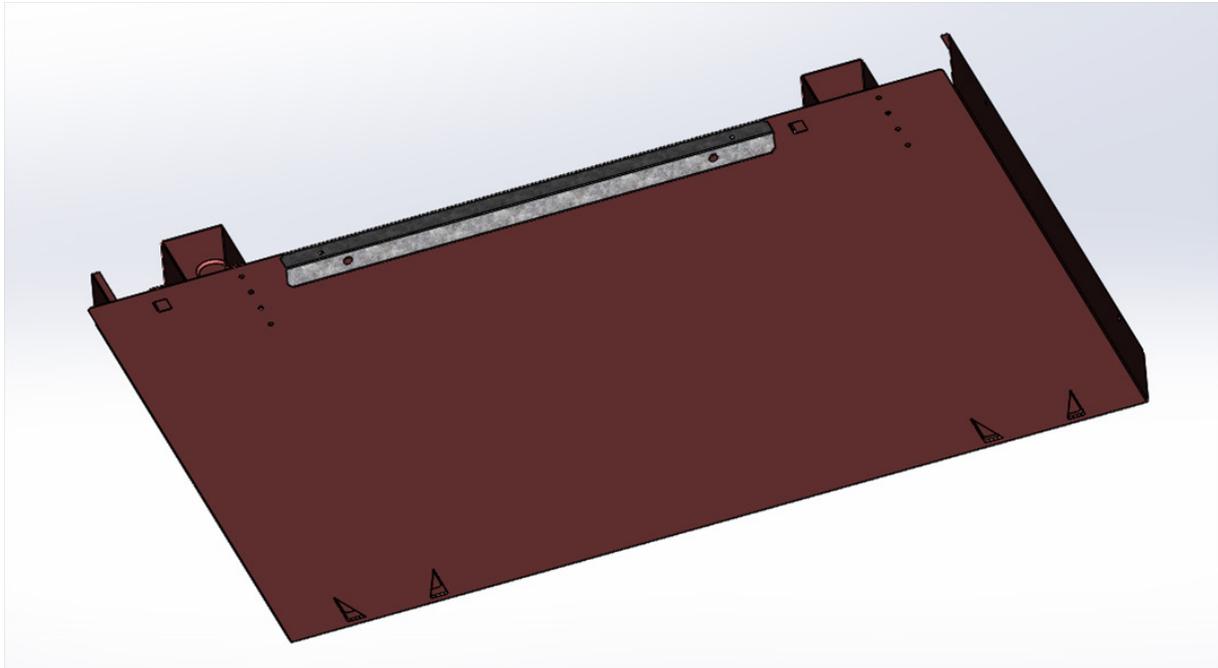


Secure by installing 2 self-drilling screws as shown below.

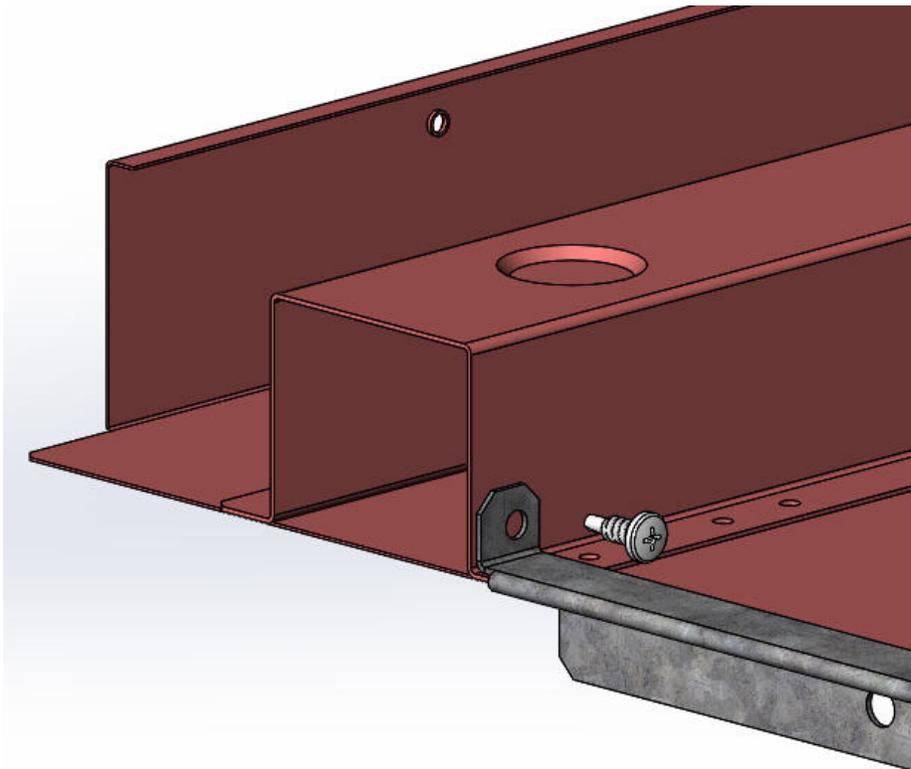

INSTALLATION INSTRUCTIONS *(CONTINUED)*



3. Install the duct with bracket to the cabinetry. Use the 2 holes (circled below in RED) to mount to the front of the cabinetry.

EN

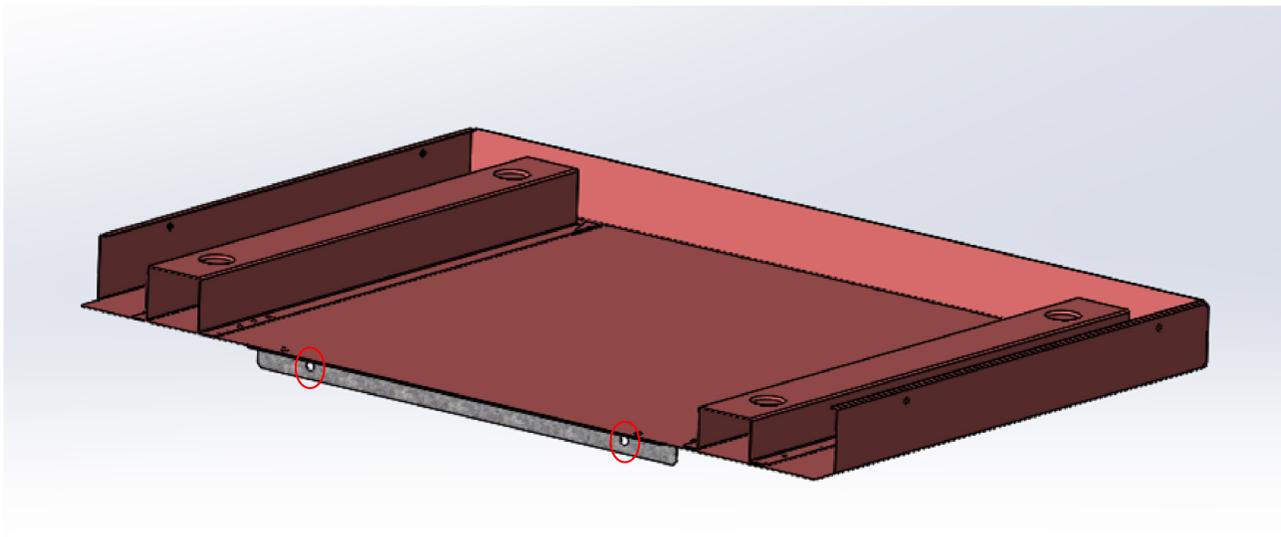



4. Install the frame with brackets to the cabinetry. Use the 4 holes (circled below in RED) to mount to the front of the cabinetry.

Install the remainder of the Built-In Kit as per the instructions that came with that kit.

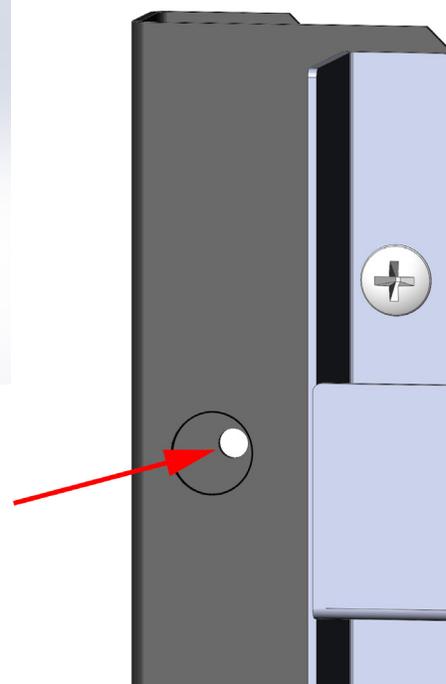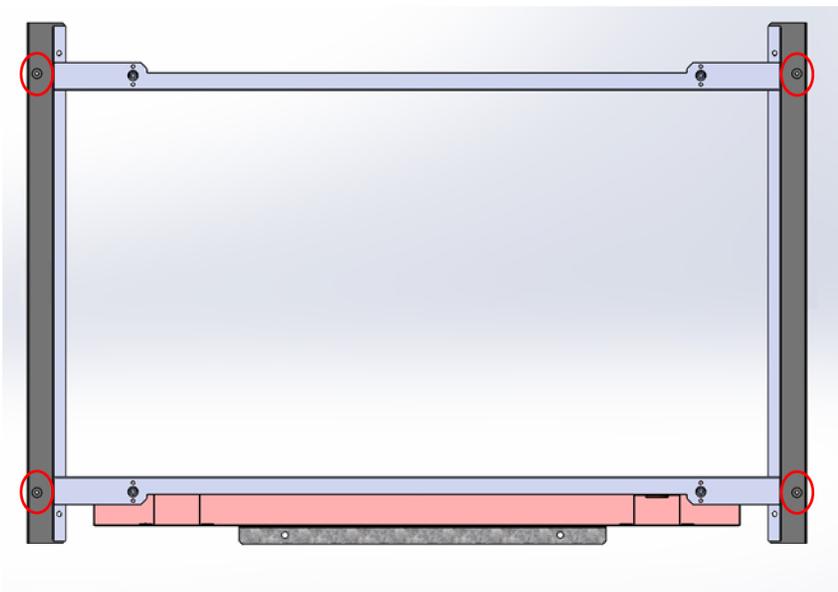

INSTRUCTIONS KIT ESPACEUR DU FOUR À MICRO-ONDES AKMWSK

CET KIT ESPACEUR PEUT ÊTRE INSTALLÉ CONJOINTEMENT AVEC LE KIT INTÉGRÉS AKMWCK₃₀ LORS DE L'INSTALLATION AU-DESSUS D'UN FOUR MUREAUX KSO₃₀.

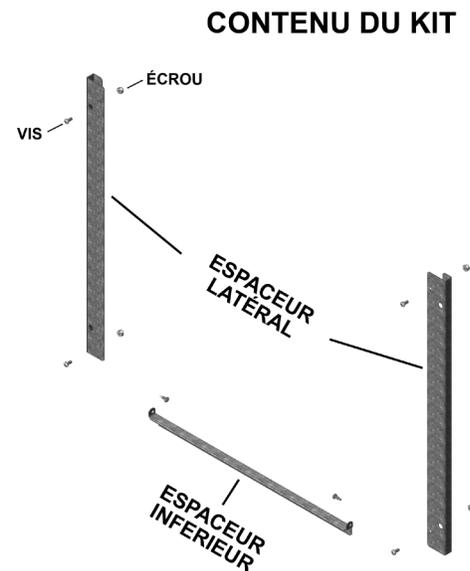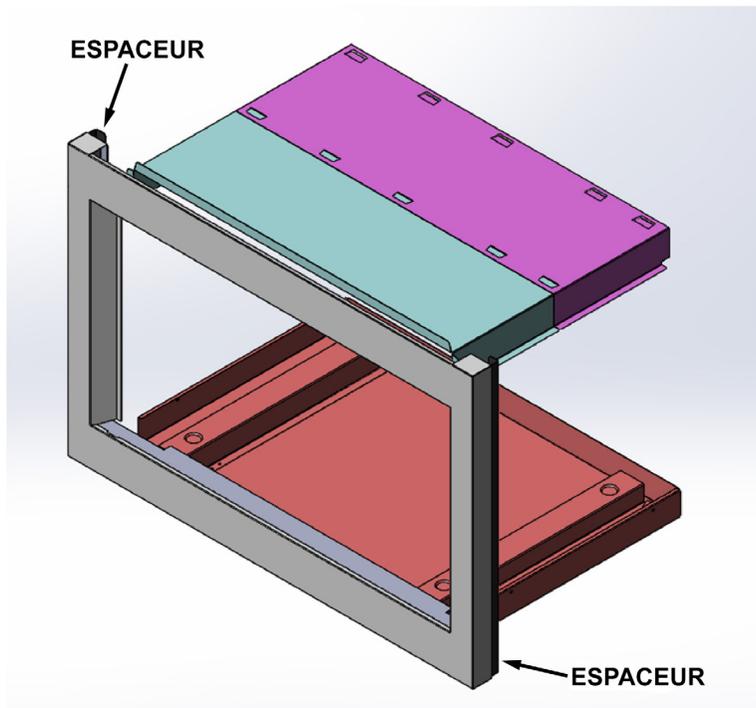

IMPORTANT - LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT DE COMMENCER

LES INSTRUCTIONS PRÉVUES DANS CE DOCUMENT DOIVENT ÊTRE EFFECTUÉES PAR UN TECHNICIEN QUALIFIÉ. L'UNITÉ DOIT ÊTRE DÉBRANCHÉE DE LA PRISE D'ALIMENTATION OU DU COUPE-CIRCUIT ÉLECTRIQUE. VOUS DEVEZ DÉPLACER L'APPAREIL DU MUR POUR L'ACCÈS.

CERTAINES PIÈCES À L'INTÉRIEUR DE VOTRE APPAREIL ONT DES BORDS TRANCHANTS. IL FAUT PRENDRE SOIN EN MANIPULANT LES DIFFÉRENTS COMPOSANTS POUR ÉVITER DES BLESSURES PERSONNELLES. PORTER DES GANTS LORS DE LA MANIPULATION.

OUTILS NÉCESSAIRES:

- Gants de travail
- Lunettes de protection
- Tournevis cruciforme
- Clé ou Tournevis à douille de 11/32 po




AVERTISSEMENT Pièces et composants électriques – débrancher les alimentations électriques de toute nature avant de procéder à une opération d'entretien.

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION (SUITE)

1. Installez les espaceurs latéraux à L'ARRIÈRE du cadre (étiqueté «K») du kit AKMWCK30. Utilisez les 4 trous existants (entourés en ROUGE ci-dessous) pour monter les espaceurs.




Fixez avec des écrous et des vis comme indiqué.

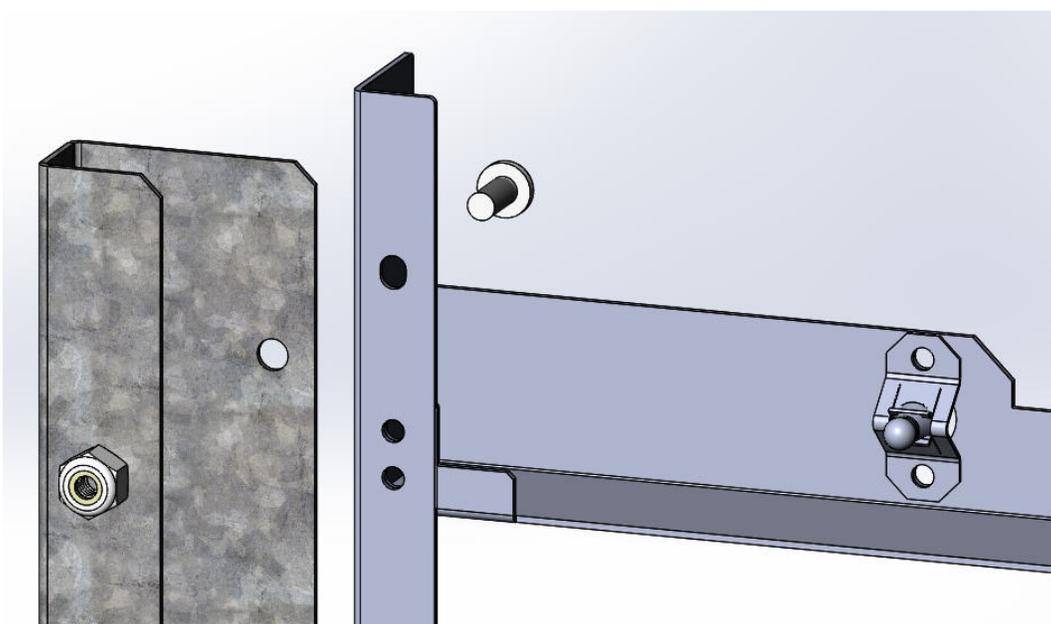


INSTRUCTIONS D'INSTALLATION (SUITE)

2. Installez l'espaceur inférieure au bas du conduit (étiquetée «F») dans le kit AKMWCK30. Glissez le bord avant du conduit «F» dans l'ourlet de l'espaceur inférieure.

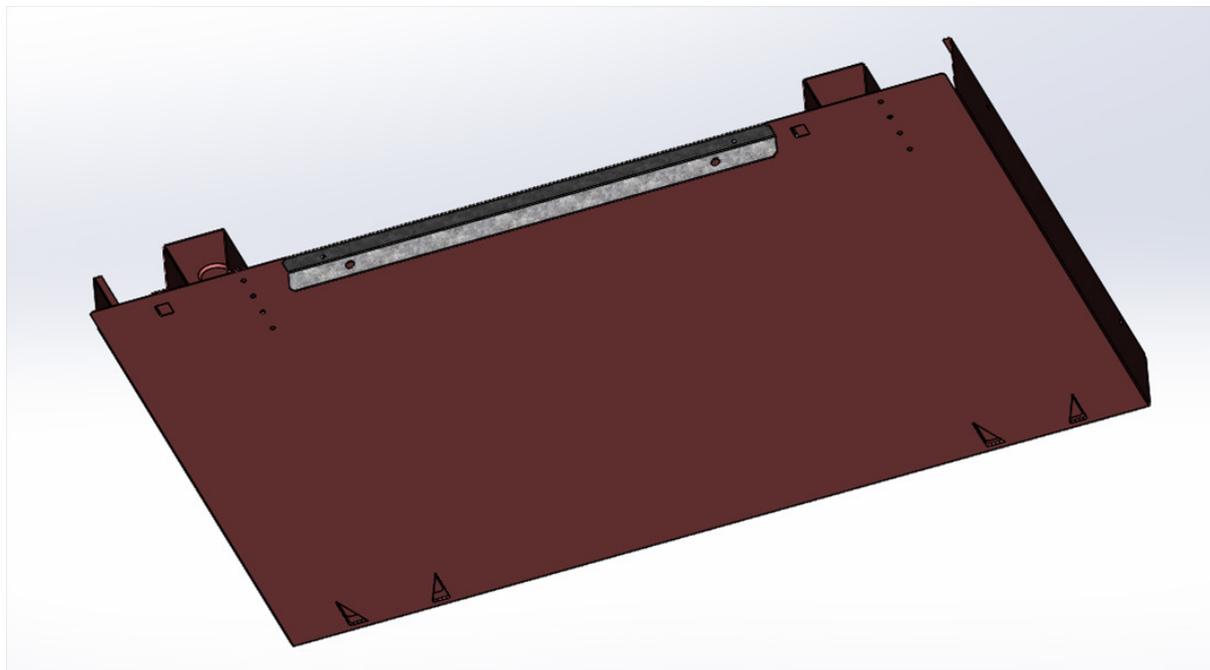


FR

Fixez en installant 2 vis autoperceuses comme indiqué ci-dessous.

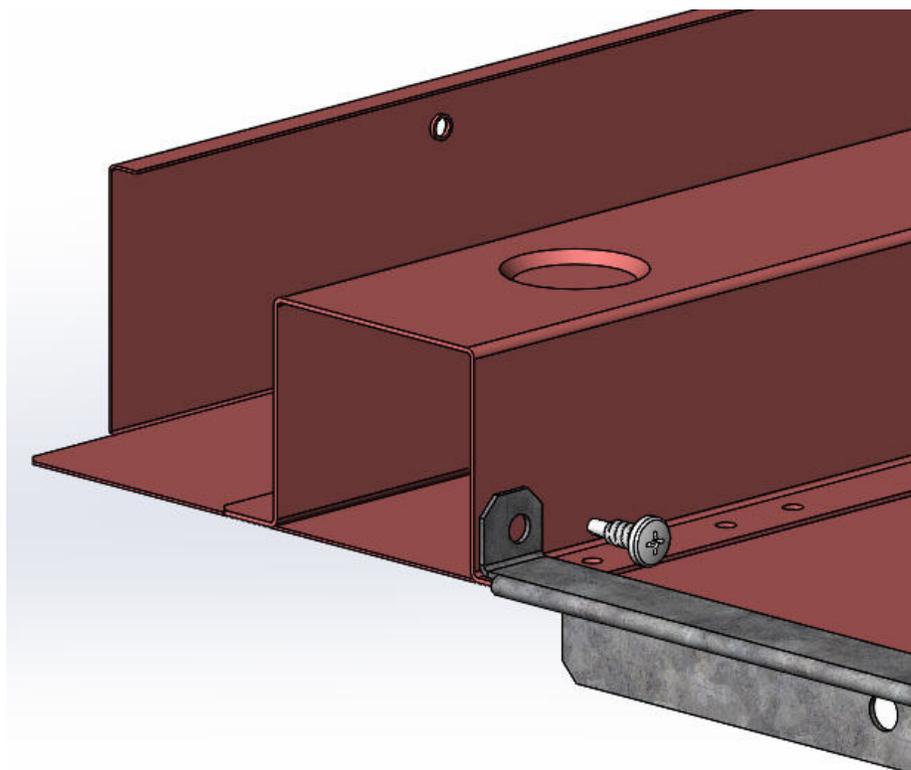

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION (SUITE)

3. Installez le conduit avec les espaceurs sur l'armoire. Utilisez les 2 trous (entourés en ROUGE ci-dessous) pour monter à l'avant de l'armoire.

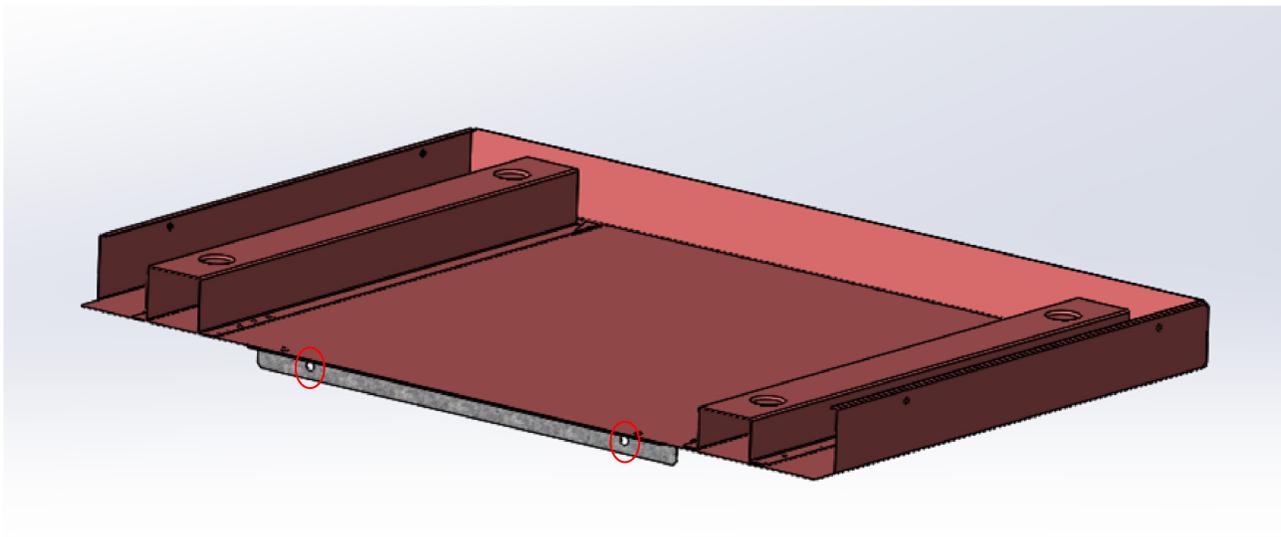

4. Installez le cadre avec les espaceurs sur l'armoire. Utilisez les 4 trous (entourés en ROUGE ci-dessous) pour monter à l'avant de l'armoire.

Installez le reste du kit intégré en suivant les instructions fournies avec ce kit.

